PYYKINPESUKONE
TVÄTTMASKIN

KÄYTTÖOHJE
BRUKSANVISNING

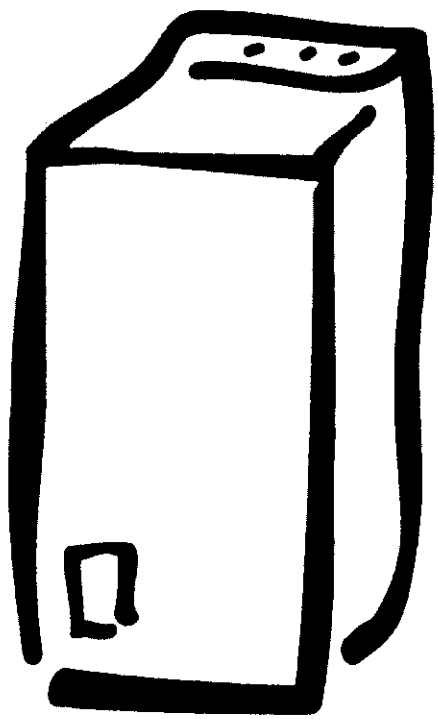

EW 1238 T

146 1799 00

Electrolux

FIN
SE

Hyvä asiakas,
Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti ja huomioi erityisesti turvallisuusohjeet ensimmäisillä sivuilla. Suosittelemme, että säilytät tämän käyttöohjeen huolellisesti myöhempää käyttöä varten ja annat sen edelleen myös pesukoneen mahdolliselle uudelle käyttäjälle.

Kuljetusvauriot
Pakkauksen purkamisen yhteydessä tarkistetaan, ettei kone ole vaurioitunut kuljetuksessa.

HUOMIO! Mikäli kone on vaurioitunut, on siitä välittömästi ilmoitettava jälleenmyyjälle.

Vinkkejä käyttöohjeen lukemiseen

Käyttöohjeen muutamat kappaleet on merkitty tietyllä symboolilla. Nämä symboolit tarkoittavat seuraavaa:

⚠ Kappaleessa annetaan tärkeää tietoa pesukoneen käytöstä, jonka huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitteeseen teknisiä vikoja.

ⓘ Kappaleessa annetaan tietoa, joka on erityisen tärkeää pesukoneesi moitteettomalle toiminnalle.

Kappaleessa on tärkeää tietoa ympäristönsuojelusta.

Me suojelemme luontoa käyttämällä uusiopaperia.

Sisällysluettelo

Turvallisuusohjeet 4-5

Hävittäminen 5

Vinkkejä ympäristön suojeluun 5

KÄYTTÄJÄLLE

Uusi pesukoneesi 6

Koneen kuvaus 6
- Pesuainekotelot 6

Käyttö 7
- Ohjelmapaneeli 7
- Pesukoneen valitsimet 7-10
- Ohjelmiin liittyviä ohjeita 11

Koneen täyttö ja käynnistys 12
- Koneen täyttäminen 12
- Annostele pesuaine koteloon 12
- Annostele huuhteluaine tarvittaessa 12
- Valitse haluamasi pesuohjelma 12
- Valitse linkousnopeus tai -toiminto 12
- Valitse lisätoiminnot 12
- Valitse "Ajastus"-toiminto 12
- Käynnistä pesuohjelma 13
- Pesuohjelman päättyminen 13

Pesuvihjeitä 14
- Pyykin lajittelu 14
- Lämpötila 14
- Koneen enimmäistäyttömäärä 14
- Pesuaineet ja lisäaineet 14
- Pesumerkinnät 15

Ohjelmataulukko 16-17

Hoito 18
- Koneen ulkovaipan puhdistaminen 18
- Pesukoneen puhdistaminen 18
- Kalkkisaostumien poistaminen 18
- Nukkasuodattimen puhdistaminen 18
- Pesu- ja huuhteluainekotelon puhdistaminen 18
- Suojeltava jäätymiseltä 19
- Veden tyhjennys käsin 19

Jos pesukone ei toimi 20-21
- Takuu 22
- Huolto ja varaosat 22
- Kuluttajaneuvonta 22

ASENTAJALLE

Tekniset tiedot 22

Asennus 23
- Pakkauksen purkaminen 23
- Koneen mukana olevat tarvikkeet 23
- Purkaminen 23
- Pesukoneen sirtäminen ja vaaittaminen 23
- Sähköliitäntä 24
- Vesiliitäntä 24
- Viemäriliitäntä 24
- - Altaan yli 24
- - Lattiakaivoon 24
- - Vesilukkoon 24
- Sijoittaminen 24

⚠ Turvallisuusohjeet

Seuraavat varoitukset ovat tärkeitä yleisen turvallisuuden kannalta. Lue ne huolella ennen koneen asennusta tai käyttöä.

Yleinen turvallisuus

- Vian ilmetessä älä yritä korjata sitä itse. Ammattitaidottoman henkilön suorittamat korjaukset voivat aiheuttaa vaurioita.
- Jos korjauksia tarvitaan, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen ja kysy alkuperäisiä varaosia.
- Kone on suunniteltu aikuisten käyttöön. Älä anna lasten koskea ohjelmointivalitsimiin tai leikkiä koneella.
- Katso aina, että rumpu on tyhjä, ennen kuin aloitat sen täyttämisen ja käynnistät koneen.

Asentaminen

- Kaikki pakkauksen osat täytyy poistaa ennen koneen käyttöönottoa. Koneelle tai viereisille kalusteille saattaa aiheutua vakavia vaurioita, jos koneen kuljetustukia ei poisteta tai jos ne jätetään osittain paikalleen.
- Kaikki asennustyöt saa suorittaa vain ammattitaitoinen henkilö.
  Ammattitaidottoman henkilön tekemät työt voivat heikentää laitteen toimintaa ja aiheuttaa henkilö- tai aineellisia vaurioita.
- Tarkista, ettei koneen liitäntäjohto ole koneen alla eivätkä koneen tulo- ja poistoletkut ole mutkalla tai painuneet kokoon.
- Jos kone asetetaan matolle, varmista, että ilma pääsee kiertämään vapaasti säätöjalkojen ja lattian välissä.

Käyttö

- Pesukone on tarkoitettu normaalissa kotitalouskäytössä vaatteiden pesuun tämän käyttöohjeen mukaan. Sitä ei saa käyttää muihin tarkoituksiin, kuin mitä varten se on suunniteltu.
- Pese vain sellaisia vaatteita, jotka ovat konepesun kestäviä. Noudata vaatteissa olevia pesuohjeita.
- Älä ylikuormita konetta. Noudata käyttöohjeen ohjeita.
- Tarkista ennen koneeseen laittamista, että kaikki taskut ovat tyhjiä. Irralliset pikkuesineet kuten kolikot, hakaneulat, neulat ja ruuvit voivat aiheuttaa vakavia vaurioita koneelle.
- Älä pese koneella bensiinissä, metanolialkoholissa, trikloorietyleenissä tms. likaantuneita vaatteita. Jos tällaisia nesteitä on käytetty tahranpoistoon ennen pesua, odota kunnes ne ovat täydellisesti haihtuneet vaatteelta ennen sen laittamista koneeseen.
- Laita pienet vaatteet, kuten sukat, vyöt jne. pesupussiin tai tyynyliinaan estääksesi niiden juuttumisen rummun ja pesualtaan väliin.
- Noudata huuhteluaineen annostusohjeita. Liian suuri annostus saattaa vaurioittaa vaatteita.
- Jätä koneen kansi hieman raolleen, kun et käytä konetta. Tämä säästää luukun tiivistettä ja ehkäisee tunkkaisen hajun muodostumista.
- Irrota koneen pistotulppa pistorasiasta ja sulje vesihana aina käytön jälkeen.

Turvallisuus

- Kansi: Tässä pesukoneessa on turvajärjestelmä, joka estää kannen sulkemisen mikäli rummun luukut ovat avoinna. Tällöin koneen käynnistäminen on mahdotonta.
  Elektroninen turvajärjestelmä estää kannen aukaisemisen pesuohjelman ollessa käynnissä. Pesuohjelman loputtua kansi voidaan avata välittömästi: "kansi avattavissa" -merkkivalo on tällöin sammunut. Kun kansi on lukittu tai avattavissa, kuuluu merkkiääni joka ilmoittaa pesuohjelman alkamisesta tai loppumisesta.
  Huom. Sähköhäiriön sattuessa kansi voidaan avata vasta kahden minuutin kuluttua.
- Moottori: Terminen varmuuslaite suojaa moottoria mekaaniselta ylikuormitukselta sekä yli- ja alijännitteeltä.
- Veden kuumennus: Kuumennus käynnistyy vain mikäli rummussa on pesuohjelmalle tarvittava vesimäärä. Tämä turvakytkin estää vastuksen kuumenemisen myös vesikatkon yhteydessä tai mikäli vesihana on jäänyt avaamatta.
- Vaahdonesto: Elektronisesti ohjattu linkous (pesujakson jälkeinen välilinkous ja valko- ja kirjopyykki- ohjelmien kolmen huuhtelujakson linkoukset) takaa alhaisen vedenkulutuksen. Pesujakson jälkeen vaahdonestojärjestelmä valvoo linkousta ja keskeyttää linkouksen tarvittaessa, kunnes kaikki vaahto on laskenut.

- Epätasapainonesto: Tämän elektronisen varmuuslaitteen ansiosta kone pysyy tasapainossa väli- ja loppulinkouksien aikana. Se estää epätasapainon mikäli pyykki on epätasaisesti jakautunut (vähän pyykkiä tai solmussa oleva pyykki).
- Rummun tasapaino: elektronisen järjestelmän ansiosta rummun täyttöaukko on ylhäällä, kun pesuohjelma päättyy. Tämä helpottaa pyykin poistamista ja rummun täyttämistä. Jos pyykki on jakautunut epätasaisesti rummussa, se ei pysähdy oikeaan asentoon. Pyöritä tällöin rumpua, kunnes rummun luukut ovat ylhäällä.

Lapsiturvallisuus

- Lapset eivät yleensä ole tietoisia sähkölaitteiden vaarallisuudesta. Koneen käydessä lapsia pitää valvoa eikä heidän saa antaa leikkiä koneella.
- Pakkausmateriaalit (esim. muovikalvo, polystyreeni) voivat olla vaaraksi lapsille – tukehtumisvaara! Pidä ne lasten ulottumattomissa.
- Pidä kaikki pesuaineet turvallisesta paikassa lasten ulottumattomissa.
- Jos kone aiotaan romuttaa, irrota pistotulppa pistorasiasta ja katkaise liitosjohto pesukoneen puoleisesta päästä. Tee luukun lukko käyttökelvottomaksi, etteivät lapset jää rumpuun loukkuun leikkiessään.

Hävittäminen

Pakkausmateriaalit

Materiaalit, jotka on merkitty symbolilla ♺ ovat kierrätettäviä.
>PE< polyeteeni
>PS< polystyreeni
>PP< polypropyleeni
Tämä tarkoittaa, että materiaalit voidaan kierrättää viemällä ne niille tarkoitettuihin keräyslaatikoihin.

Kone

Vie vanha koneesi viralliselle kaatopaikalle.
Tarvittaessa ota yhteyttä kuntasi jäteasioita hoitavaan viranomaiseen. Auta pitämään ympäristömme puhtaana!

Vinkkejä ympäristön suojeluun

Veden, energian ja ympäristön säästämiseksi suosittelemme, että noudatat seuraavia vinkkejä:

- Hieman likainen pyykki voidaan pestä ilman esipesua pesuaineen, veden ja ajan säästämiseksi (suojelet myös ympäristöäl).
- Pese vain täysiä koneellisia.
- Käytä pientä pyykkimäärää pestessä vain puolet tai 2/3 suositellusta pesuainemäärästä.
- Tahrat ja kevyt lika voidaan poistaa oikealla esikäsittelyllä; sen jälkeen pyykki voidaan pestä alhaisemmassa lämpötilassa.
- Annostele pesuainetta veden kovuuden, likaantumisasteen ja pyykin määrän mukaan.

Uusi pesukoneesi

Uusi pesukoneesi VIP -järjestelmällä täyttää kaikki nykyaikaisen pyykinpesun vaatimukset: Sähkön- ja vedenkäyttö sopeutuu automaattisesti pyykin määrään ja laatuun.

- **Yhdistetty ohjelmavalitsin,** johon on yhdistetty pesuohjelman ja lämpötilavalinta, mahdollistaa yksinkertaisen käytön.
- **Ohjelman seurantanäyttö** osoittaa missä vaiheessa ohjelma on.
- 95°C:een ohjelmassa on **automaattinen pesuveden jäähdytys 60°:seen** ennen vedenpoistoa. Tämä vähentää vaatteiden reagointia lämpöön ja vähentää rypistymistä.
- **Erikoisohjelma villalle** - käsittelee villavaatteita hyvin hellävaroen.
- **Epätasapainon tarkistus** – tarkistusjärjestelmä havaitsee epätasapainon pyykin jakautumisessa. Tämä järjestelmä huolehtii siitä, että kone seisoo tukevasti linkouksen ajan.

Koneen kuvaus

1. Ohjelmapaneeli
2. Ohjelman valitsin
3. Linkousnopeuden säädin
4. Käynnistys/Tauko painike
5. Ohjelmankulun näyttö
6. Painike :
   - Esipesupainike
   - Huuhtelun keskeytyspainike
   - Pikapesupainike
   - Lisähuuhtelupainike
   - Tehopesupainike BIO
   - Ajastuspainike
7. Kädensija
8. Nukkasuodatin
9. Siirtopyörän vipu
10. Säätöjalka

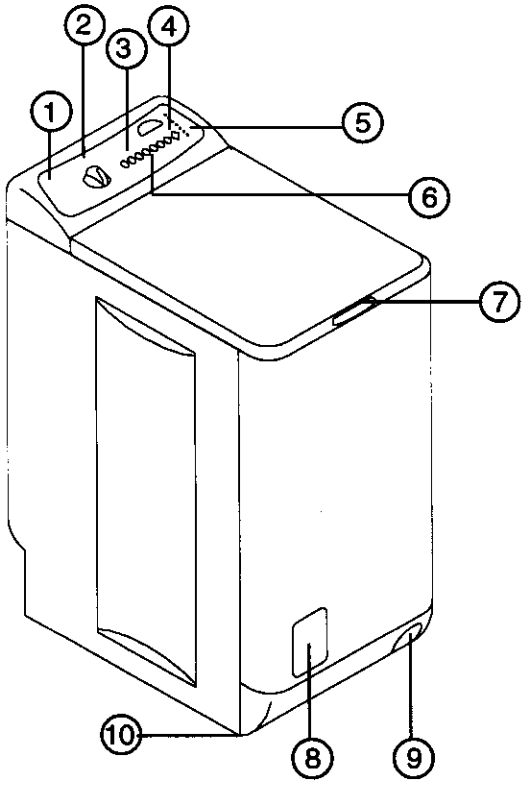

Pesuainelokerot

I Esipesu
II Pesu
❄ Huuhtelu

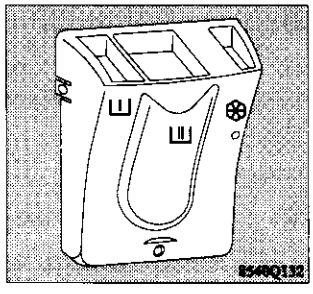

Käyttö

Ohjelmapaneeli

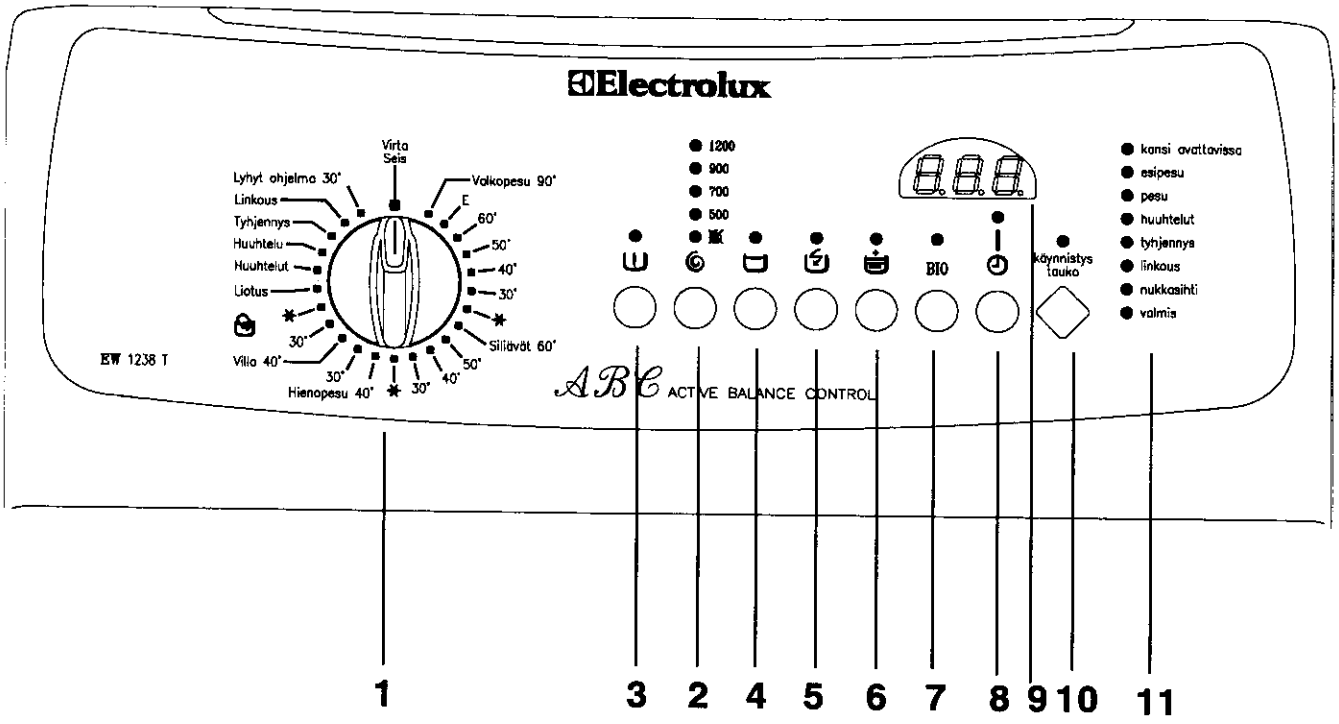

1. Ohjelman valitsin

Pesukoneessa on viisi eri pesuohjelmaa:

- Valko- ja kirjopesu
- Siliävät
- Hienopesu
- Villa
- Erikoisohjelmat

Kääntämällä valitsinta oikealle tai vasemmalle valitset pesuohjelman ja lämpötilan tai erikoisohjelman.

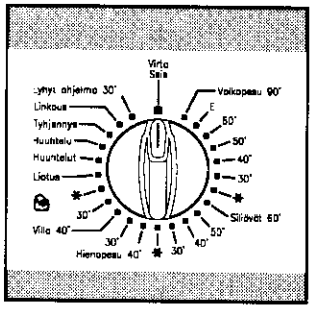

Ohjelma on oikein valittu, kun halutun pesuohjelman lämpötila tai kirjain tai ohjelman symbol "✳" on kohdakkain ohjelmanvalitsimen merkkiviivan kanssa.

Ohjelman loppumisen jälkeen ohjelmanvalitsin täytyy kääntää takaisin "Virta/Seis"-asentoon.

Ohjelmataulukon symbolit

- **E** tarkoittaa energiansäästöohjelmaa
- "✳" tarkoittaa "kylmää", vettä ei lämmitetä.
- "Käsinpesu" -pesumerkintä

2. Linkousnopeuden painike

Tällä painikkeella voidaan alentaa koneeseen säädetty maksimilinkousnopeus valittuun pesuohjelmaan sopivaksi tai valita toiminto "⊠" (ilman linkousta). Valitun toiminnon merkkivalo palaa.

Linkous

Maksimilinkousnopeudet on sovitettu kuhunkin pesuohjelmaan sopivaksi. Eri malleissa on käytettävissä seuraavat linkousnopeudet:

Valko- ja kirjopesu :
500/700/900 maks. 1200 kierr./min
Siliävien pesu / villa :
500/700 maks. 900 kierr./min
Hienopesu :
500 maks. 700 kierr./min

Ei linkousta "⊠"

Jos valitaan toiminto "⊠", kone ei linkoa. Tätä toimintoa ei voida käyttää valko- ja kirjopesuohjelman yhteydessä.
Käytetään arkojen materiaalien pesussa.

3. Esipesupainike "⊔"

Erittäin likaiset tekstiilit voidaan pestä ohjelmalla, johon kuuluu esipesu.
Varsinaista pesua edeltää esipesu, jonka lämpötila on maks. 40°C.
Esipesutoimintoa ei voida valita villanpesuohjelman yhteydessä.
Valko- ja kirjopesussa sekä siliävien pesussa esipesu päättyy lyhyeen linkoukseen (650 kierr./min).
Hienopesuohjelman yhteydessä esipesuohjelma päättyy tyhjennykseen.

4. Huuhtelun keskeytyspainike "⊔"

Jos tämä toiminto valitaan, pyykki jää viimeiseen huuhteluveteen. KÄYNNISTYS/TAUKO-painikkeen valo vilkkuu ja ohjelmapaneelissa palaa "⊔"- merkkivalo ja osoittaa näin, että vesi täytyy vielä tyhjentää, ennen kuin kansi voidaan avata.

Tyhjennys voidaan tehdä kolmella tavalla:

- **Valitse ohjelma "Tyhjennys".**
  Vesi tyhjennetään, mutta pyykkiä ei lingota.
  Ennen ohjelman "Tyhjennys" valintaa ohjelmanvalitsin täytyy kääntää asentoon "VIRTA/SEIS".
- **Paina painiketta KÄYNNISTYS/TAUKO.**
  Kone tyhjentää veden, minkä jälkeen kone linkoaa pyykin pesuohjelman mukaisesti.
- **Valitse linkousnopeus**
  Valitse haluamasi linkousnopeus vastaavalla painikkeella ja paina KÄYNNISTYS/TAUKO-painiketta.

Jos pyykkejä ei oteta koneesta 18 tunnin kuluessa, kone tyhjentää veden automaattisesti.

5. Pikapesupainike "⏲"

Tällä painikkeella voidaan pesuaikaa lyhentää seuraavasti:
- 52 minuuttia valkopesussa, 90 °C
- 64 minuuttia kirjopesussa, 60 °C
- 24 minuuttia siliävien pesussa, 60°C
- 8 minuuttia hienopesussa, 40°C

Villapesuohjelmassa tätä toimintoa **ei** voida käyttää.
Käytetään vain vähän likaisen pyykin pesussa.
Toimintoa "⏲" **ei** voida käyttää samanaikaisesti energiansäästöohjelman **E** ja TEHOPESU-toiminnon kanssa (BIO painike).

6. Lisähuuhtelupainike "⊔+"

Kone tekee yhden ylimääräisen huuhtelun.
Huuhteluja on tällöin kolmen sijasta neljä.
Tätä toimintoa voidaan käyttää kaikissa muissa pesuohjelmissa paitsi **villanpesuohjelmassa**.
Toimintoa kannattaa käyttää alueilla, joilla vesi on erityisen pehmeää. Toimintoa voidaan käyttää myös, jos perheessä on herkkäihoisia.

7. Tehopesupainike "BIO"

Erittäin likaisen pyykin pesuun. Kun valitset tämän toiminnon, pesuaika pitenee noin 10 minuuttia.
Käytetään erittäin likaisen pyykin pesussa.
Tätä toimintoa voidaan käyttää valko- ja kirjopesussa sekä siliävien pesussa.
Toimintoa **ei** voida käyttää yhdessä "⏲"-toiminnon ja energiansäästöohjelman **E** kanssa.

8. Ajastuspainike "◴"

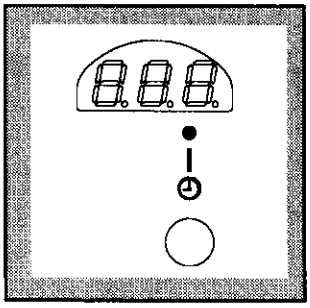

«Ajastus»-painikkeella voit ohjelmoida pesuohjelman alkamaan enintään 24 tunnin kuluttua. Tämä toiminto mahdollistaa pyykin pesun esimerkiksi yöllä, joka on taloudellista yösähköä käytettäessä.

Ajastuksen asetus

- Kytke virta koneeseen painamalla "Virta/seis"-asentoon.
- Valitse ohjelma.
- Anna käynnistysaika painamalla Ajastus-painiketta niin monta kertaa, että näytössä näkyy haluttu aika.
- Paina KÄYNNISTYS/TAUKO-painiketta.

Asetettu aika lasketaan nyt tunnin jaksoissa.
Viiveajan kuluessa täyttöluukku voidaan avata ja pyykkiä lisätä.

Halutessasi lisätä pyykkiä:

- Paina KÄYNNISTYS/TAUKO-painiketta.
- Laita pyykit koneeseen.
- Paina KÄYNNISTYS/TAUKO-painiketta uudelleen.

Ohjelma käynnistyy, kun asetettu aika on kulunut.

Ajastuksen muuttaminen

- Paina KÄYNNISTYS/TAUKO-painiketta.
- Paina ajastuspainiketta niin monta kertaa, että näytössä näkyy haluttu aika.
  Jos haluat peruuttaa ajastuksen kokonaan, paina painiketta kerran. Näytössä näkyy «0h» (0 tuntia).
- Paina uudelleen KÄYNNISTYS/TAUKO-painiketta.
  Ajastettu aika muuttuu tai ohjelma käynnistyy.

9. Näyttöpaneeli

Näyttöpaneelista löytyvät seuraavat tiedot:
peruutus - kestoaika - ajastus - virhetoiminto - virhekoodi.

Peruutus

Jos ohjelma peruutetaan - ohjelmanvalitsin käännetään asentoon "VIRTA/SEIS" - näytössä näkyy kolme vilkkuvaa viivaa.

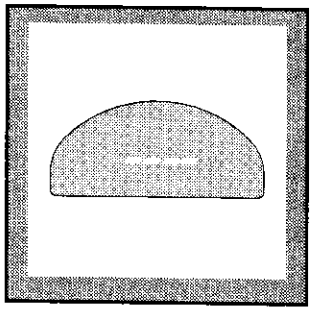

Nyt voidaan valita uusi ohjelma.

Kestoaika

Kun on valittu ohjelma, näytössä näkyy kestoaika tunteina ja minuutteina (esim. 2.05).

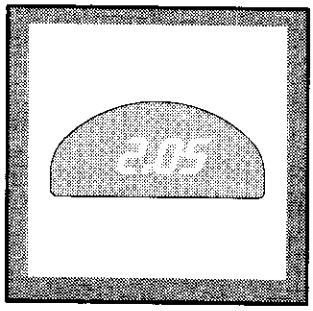

Näytön lukema perustuu kunkin ohjelman maksimipyykkimäärään.
Käynnistyksen jälkeen jäljellä oleva aika näytetään minuutin tarkkuudella.
Ohjelman kestoon vaikuttavat kuitenkin monet tekijät, esim. pyykin määrä, koneeseen tulevan veden lämpötila ja vaahdon muodostuminen. Kone rekisteröi nämä tekijät ja korjaa jäljellä olevan ajan näyttöä vastaavasti.
Ohjelman loppuminen tai luukun lukituksen aukeaminen näkyy näytössä vilkkuvana nollana.

Ajastus

Ajastettu käynnistys, joka on asetettu painikkeella (maks. 24 tuntia), näkyy näytössä 5 sekuntia minkä jälkeen näkyy jälleen kestoaika.

Asetettu aika pienenee tunneittain.

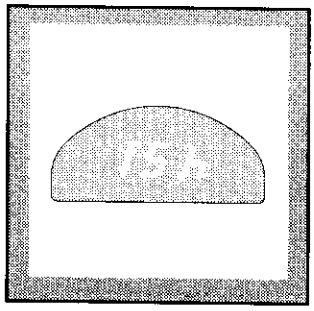

Virhetoiminto

Jos pesuohjelman valinnan yhteydessä valitaan toiminto, joka ei sovi ko. ohjelmaan, näytössä näkyy **"Err"**.

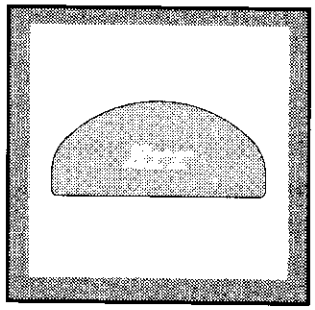

Virhekoodi

Koneessa mahdollisesti esiintyvistä häiriöistä ilmoitetaan näytössä näkyvällä virhekoodilla, esim. "E20" (ks. sivu 20-21). Ottaessasi yhteyttä huoltoliikkeeseen, ilmoita myös mahdollinen virhekoodi.

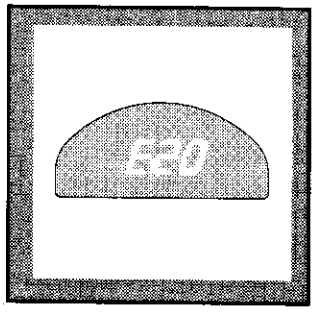

10. Käynnistys/tauko

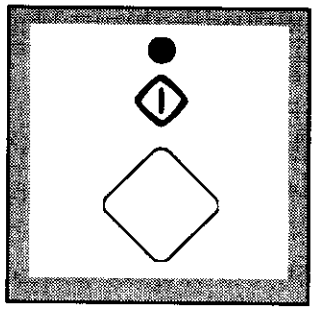

Tällä painikkeella on kolme toimintoa:
Käynnistys - Tauko - Tyhjennys/Linkous.

Käynnistys

Painikkeella käynnistetään valittu ohjelma, jolloin KÄYNNISTYS/TAUKO-painikkeen valo ei enää vilku vaan palaa jatkuvasti.
Ajastettu ohjelma käynnistyy.
Näytössä näkyy nyt kestoaika tai ajastukseen asetetut tunnit.

Tauko

Tällä painikkeella voidaan keskeyttää ohjelma koska tahansa. Ohjelmaa jatketaan painamalla painiketta uudelleen. Tauon aikana KÄYNNISTYS/TAUKO-painikkeen valo vilkkuu.

Tyhjennys/Linkous

Kun tätä painiketta painetaan

- ohjelmassa "liotus", tyhjennetään vesi koneesta
- ohjelmissa, jotka loppuvat huuhteluun, tyhjennetään vesi ja tehdään loppulinkous.

11. Ohjelmankulun näyttö

Ohjelmaa valittaessa ohjelmankulun valot osoittavat valitun pesuohjelman ohjelmajaksot.
Ohjelman käynnistymisen jälkeen ohjelmankulun näytössä näkyy meneillään oleva ohjelman vaihe. Ohjelman loppu näkyy näytössä.

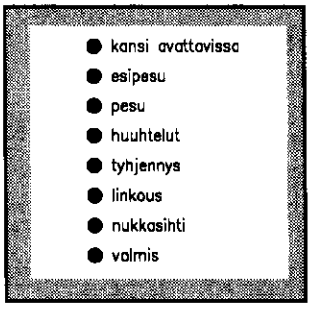

Kun VALMIS-merkkivalo palaa, rummun luukut ovat yläasennossa. Ohjelma on päättynyt ja kansi voidaan avata ja pyykit voidaan ottaa koneesta.

Valo VALMIS vilkkuu, kun koneessa ilmenee häiriö. Häiriöt ilmaistaan seuraavien valojen samanaikaisella vilkkumisella sekä vastaavilla virhekoodeilla näyttöpaneelissa.

E10 + Huuhtelut = Koneeseen ei tule vettä.

E20 + Pesu = Vesi ei tyhjene koneesta.

E40 + Esipesu = Kansi ei ole kunnolla kiinni.

Katso virheiden korjausohjeet sivulta 20-21.

Jos NUKKASIHTI-merkkivalo vilkkuu, suodatin on puhdistettava (katso sivu 18).

Toimintoihin liittyviä ohjeita

Merkkivalot

Merkkivalot syttyvät valitun toiminnon mukaan joko yksitellen tai ryhmittäin.
Koneen elektroniikka huomaa, jos painikkeilla valitaan toiminto, joka ei ole järkevä tai sallittu.
Vastaava lamppurivi palaa noin 2 sekuntia ja näytössä näkyy "**Err**".

Ohjelman loppu

Ohjelma loppuu, kun asetettu aika on kulunut.
Kuuluu useita akustisia äänimerkkejä.
Kansi avattavissa -merkkivalo on sammunut, kansi voidaan avata.
Näyttöpaneelissa vilkkuu nolla.
Kytke virta pois koneesta ja ota pyykit koneesta.
Käännä ohjelmanvalitsin asentoon "VIRTA/SEIS".

Ohjelman korjaus

Ohjelman valintaa voidaan muuttaa niin kauan, kun "VIRTA/SEIS"-asentoon ei ole painettu. Kun ohjelma on käynnistetty, ohjelmaa voidaan muuttaa vain, jos edellinen ohjelma poistetaan.
Valitse uusi ohjelma ja paina "VIRTA/SEIS"-asentoon.

Ohjelman keskeytys

Paina painiketta " KÄYNNISTYS/TAUKO", kyseinen merkkivalo vilkkuu.

Ohjelman peruutus

Jos haluat peruuttaa valitun ohjelman, käännä valitsin asentoon "VIRTA/SEIS". Näyttöpaneelissa näkyy kolme vilkkuvaa viivaa. Nyt voit valita toisen ohjelman.

Kannen avaaminen pesuohjelman käynnistymisen jälkeen

Ennen kannen avaamista pesuohjelma on keskeytettävä painamalla KÄYNNISTYS/TAUKO-painiketta.

Kansi voidaan avata, kun seuraavat edellytykset täyttyvät:

- **Veden lämpötila on alle 40°C.**
- **Pesukone ei linkoa.**

Jos kannen avaaminen on välttämätöntä eivätkä edellä mainitut edellytykset täyty, kytke laite pois päältä painamalla "VIRTA/SEIS"-asentoon. Kansi voidaan avata noin 3 minuutin kuluttua (ota huomioon laitteessa oleva vesi).

Ohjelmiin liittyviä ohjeita

Villa

Tällä ohjelmalla voidaan konepestävän villan lisäksi pestä myös käsinpestävää villaa ja muita käsinpestäviä tekstiilejä.
Näin kone pesee puolestasi aratkin tekstiilit.

Liotus

Liotusohjelma on **itsenäinen ohjelma**, joka voidaan käynnistää KÄYNNISTYS/TAUKO-painikkeella, kun ohjelma on valittu.

Liotusta käytetään erityisen likaisen pyykin pesemiseen.

Pesulämpötila on 30°C, ja ohjelma päättyy veden jäädessä koneeseen.

Veden tyhjennykseen on kaksi vaihtoehtoa:

- **Pelkkä tyhjennys**
  Paina KÄYNNISTYS/TAUKO-painiketta. Kone tyhjentää veden.
- **Tyhjennys ja linkous**
  Käännä ohjelmanvalitsin asentoon "VIRTA/SEIS", valitse ohjelma "Linkous" sekä tarvittaessa linkousnopeus ja paina KÄYNNISTYS/TAUKO-painiketta.

Huom!
- Jos pyykkejä ei oteta koneesta 24 tunnin kuluessa, kone tyhjentää veden automaattisesti.

Liotuksen aikana rumpu pyörii tietyin väliajoin.

- Liotusohjelman jälkeen, kun vesi on tyhjennetty koneesta, voidaan valita pesuohjelma.
  Käännä ensin ohjelmanvalitsin asentoon "VIRTA/SEIS", valitse sitten pesuohjelma ja paina KÄYNNISTYS/TAUKO-painiketta.

Huuhtelut

Tällä itsenäisellä ohjelmalla voidaan huuhdella ja lingota käsinpestyjä tekstiilejä.
Kone tekee kolme huuhtelua ja loppulinkouksen maksimilinkousnopeudella. Linkousnopeutta voidaan muuttaa linkousnopeuden painikkeella.

Huuhtelu

Käsinpestävät tekstiilit voidaan jälkikäsitellä.
Kone tekee huuhtelun ja loppulinkouksen maksimilinkousnopeudella. Nopeutta voidaan alentaa linkousnopeuden painikkeella.

Tyhjennys

Tätä itsenäistä tyhjennysohjelmaa voidaan käyttää ohjelmissa, joissa viimeinen huuhteluvesi jää koneeseen.

Käännä ensin ohjelmanvalitsin asentoon "VIRTA/SEIS" ja valitse sitten ohjelma "Tyhjennys". Paina KÄYNNISTYS/TAUKO-painiketta.

Linkous

Tämä itsenäinen linkousohjelma linkoaa pyykin maksiminopeudella.
Linkousnopeuden painikkeella voidaan valita myös muita linkousnopeuksia, mutta tällöin täytyy kuitenkin ottaa huomioon pyykin laatu.

Lyhyt ohjelma 30°C

Erillinen ohjelma, joka voidaan yhdistää seuraaviin toimintoihin: linkousnopeuden alentaminen, ei linkousta, huuhtelun keskeytys ja ajastus.
Ohjelmaa voidaan käyttää vähän likaisen pyykin pesuun tai pyykin raikastamiseen.
Täyttömäärä maks. 2 kg.
Pesulämpötila on 30°C.
Ohjelman kesto on 30 minuuttia.
Linkousnopeus on 700 kierr./min.

VIRTA/SEIS = Peruutus

Jos haluat poistaa jo valitun ohjelman, käännä ohjelmanvalitsin asentoon "VIRTA/SEIS". Nyt voit valita toisen pesuohjelman.

Koneen täyttö ja käynnistys

Suosittelemme koneen esikäyttöä tyhjänä, ilman pyykkiä, ennen ensimmäistä pesua. Esikäyttö puhdistaa rummun, ja pesuainelokerot mahdollisista valmistusvaihejäämistä

1. Annostele pesuainetta lokeroon II, kts. s.6. "Pesuainelokerot".
2. Valitse VALKOPESU 90°C-ohjelma
3.. Paina Käynnistys/Tauko-painike

1. Koneen täyttäminen

- Avaa koneen kansi
- Avaa rummun luukut molemmin käsin painamalla nappia A ja molempia luukkuja alaspäin. Pane pyykki koneeseen. Sulje pesukoneen rummun luukut ja kansi

Huom ! Tarkista, että rummun luukut on suljettu kunnolla ennen kuin suljet koneen kannen:

- molemmat puolikkaat ovat kiinni
- lukitusnappi **A** on ylhäällä. Takuu ei korvaa vahinkoja, jos koneen kansi ja/tai rummun luukut ovat huonosti suljettuna ennen pesuohjelman aloittamista.

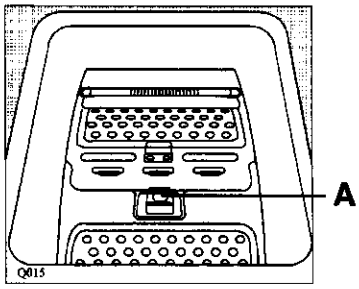

2. Annostele pesuaine koteloon

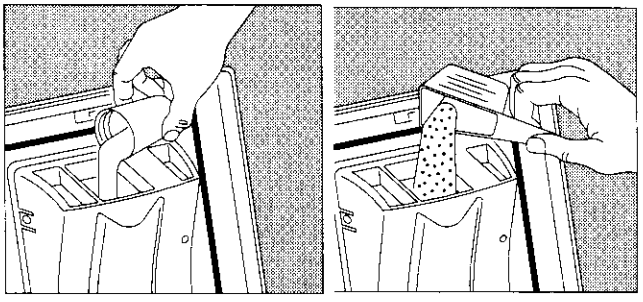

Mittaa pesuaine ja kaada se lokeron keskiosaan. Katso sivu 6. Kohta pesuainelokerot.
Mikäli valitset ohjelman, johon kuuluu esipesu (ei kaikissa malleissa), katso tarkemmat ohjeet kohdasta "Tärkeitä ohjeita ja vihjeitä koneen käyttäjälle".

3. Annostele huuhteluaine tarvittaessa

Kaada huuhteluaine kotelon ❀-osaan. Täytä korkeintaan MAX- tasoon.
Tämän koneen suunnittelussa on otettu huomioon veden- ja pesuainekulutuksen vähentäminen. Kun täytät pesu- ja lisäaineiden annostelijoita, niin muista ottaa tämä huomioon. Älä koskaan ylitä annostelijaan merkittyä MAX-rajaa.

4. Valitse haluamasi pesuohjelma

Käännä ohjelmanvalitsin haluamasi ohjelman kohdalle.

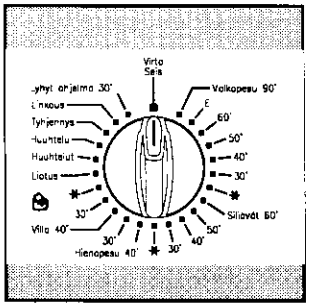

5. Valitse linkousnopeus tai "⊗"-toiminto

Valitun toiminnon merkkivalo syttyy.

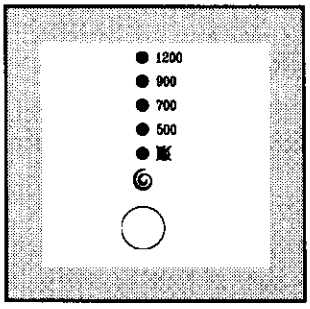

6. Valitse lisätoiminnot

Valitse haluamasi toiminto. Valitun toiminnon merkkivalo syttyy.

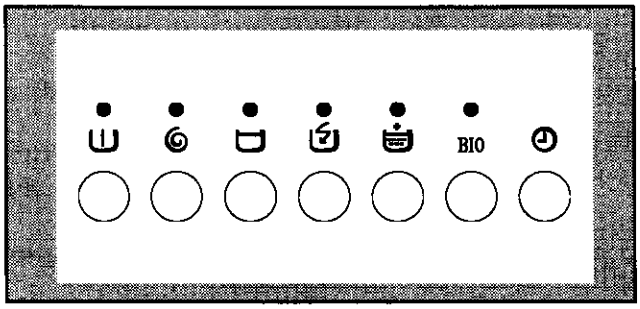

7. Valitse "Ajastus"-toiminto

Jos haluat ohjelmoida pesuohjelman alkavaksi myöhemmin, paina AJASTUS -painiketta, ennen kuin käynnistät pesuohjelman. Paina sitten KÄYNNISTYS/TAUKO-painiketta. Pesuohjelman alkuun jäljellä oleva aika näkyy näyttöpaneelissa.

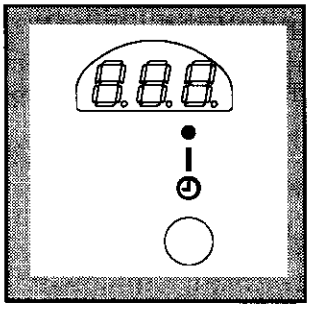

8. Käynnistä pesuohjelma

Käynnistä valittu pesuohjelma painamalla KÄYNNISTYS/TAUKO-painiketta. Pesuohjelma käynnistyy.

9. Pesuohjelman päättyminen

Pesuohjelma päättyy automaattisesti.

Mikäli olet valinnut "⊐"-toiminnon, ohjelmapaneelissa palaa vastaava merkkivalo ja KÄYNNISTYS/ TAUKO-painikkeen valo vilkkuu. Tällöin vesi on tyhjennettävä koneesta ennen täyttöluukun avaamista.

Pesuohjelman loppuminen osoitetaan useilla akustisilla äänimerkeillä.

Ohjelmankulun näytössä palaa merkkivalo VALMIS, kun rummun luukut ovat yläasennossa.
Kansi avattavissa merkkivalo on sammunut.

Kansi voidaan nyt avata ja pyykit voidaan ottaa koneesta.

Käännä ohjelmanvalitsin «VIRTA/SEIS»-asentoon.

Voit kytkeä virran pois koneesta painamalla "VIRTA/ SEIS"-asentoon. Käytön merkkivalo sammuu.

Ota pyykki pois koneesta.

Varmista, että pesukoneen rumpu on tyhjä. Rumpuun mahdollisesti unohtuneet vaatteet voivat vahingoittua seuraavassa pesussa (esim. jos pesulämpötila on liian korkea) tai päästää väriä muuhun pyykkiin. Mikäli et aio pestä enempää pyykkiä, sulje pesukoneen vesihana ja irrota pistoke pistorasiasta.

Jätä koneen kansi hieman raolleen, niin että kosteus pääsee haihtumaan pesukoneen rummusta.

Pesuvihjeitä

Likaista pyykkiä ei tule säilyttää liian kauan. Tämä koskee erityisesti kosteita vaatteita, joihin saattaa tulla hometta. Hometahrat eivät lähde pois pesussa.

Pyykin lajittelu

Tutustu huolellisesti tämän ohjekirjasen merkkien selvityksiin, jotka koskevat vaatteissa olevia pesuohjeita.
Kiinnitä erityisesti huomiota seuraaviin seikkoihin:
Astian alla oleva viiva merkitsee sitä, että vaatekappaletta ei tule pestä lujille kangaslaaduille kuten puuvillalle ja pellavalle tarkoitetuilla ohjelmilla.

Pese valkoiset ja värilliset vaatekappaleet erikseen.

Pese siliävät, käsitellyt vaatekappaleet hienopesu-ohjelmilla (esim. polyesteri/puuvilla).

Arat materiaalit kuten akryyli ja useimmat verhokankaat tulee pestä hienopesussa.

Villaohjelma on tarkoitettu lähinnä <<uuden konepestävän villan>> pesuun. Muut villatyypit tai sekoitteet saattavat kutistua ja vanuuntua konepesussa. Villaiset vaatekappaleet lingotaan lyhyesti heti pesun jälkeen.

Esipesu

Esipesu on normaalisti tarpeeton. Uusi moderni pesukoneesi yhdessä nykyaikaisten pesuaineiden kanssa antaa täydellisen pesutuloksen ilman esipesua. Näin säästät energiaa, aikaa, vettä ja pesuainetta.
Erittäin likaantuneet vaatekappaleet, esim suojahaalarit, esiliinat jne. tulee esipestä biologisella pesuaineella.

Lämpötila

Valkoiselle puuvillalle ja pellavalle suosittelemme 60°C:tta 95°C:n sijasta. Jos pyykki ei ole kovin likaista, se puhdistuu yhtä tehokkaasti kuin korkeammassa lämpötilassa, ja energiaa säästyy jopa 30%. Sama koskee osittain myös väriäpäästämätöntä kirjopyykkiä, joka pestään normaalisti 60°C:ssa. Mikäli pyykki ei kuitenkaan ole erityisen likaista, riittää lämpötilaksi 40°C.

Väriäpäästävät vaatekappaleet pestään korkeintaan 40°C:ssa. Jos väriäpäästäviä ja väriäpäästämättömiä vaatekappaleita pestään yhdessä, lämpötila valitaan väriäpäästävien vaatekappaleiden mukaan, eli enint. 40°C.
Lujat valkoiset vaatekappaleet ja värilliset keinokuidut voidaan yleensä pestä 60°C:ssa, mutta normaalisti riittää tällöinkin 40°C, mikäli pyykki ei ole erityisen likaista.

Koneen enimmäistäyttömäärä

Noudata puuvillan ja pellavan suhteen alla ilmoitettuja määriä.
Pyykki tulisi itse asiassa aina punnita, mutta koska se on vaivalloista, annamme seuraavassa joitakin nyrkkisääntöjä:

puuvilla, pellava, sekoitekuidut:
Pesu : täysi rumpu täyttämättä liikaa (4,5 kg).

siliävät tekstiilit:
Pesu : rumpu korkeintaan 2/3 täynnä (2,0 kg).

hienopesu ja villa:
Pesu : rumpu puoliksi täynnä (1-2 kg).

Ennen pyykin koneeseen laittamista:

- Korjaa vaatteissa olevat repeytymät
- Napita napit, painonapit ja sulje vetoketjut
- Tyhjennä taskut. Neulat ja muut terävät esineet saattavat vaurioittaa pesukonetta ja vaatteita
- Irrota verhokoukut
- Pese värilliset ja erityisesti väriäpäästävät vaatekappaleet ensimmäisen kerran erikseen, sillä niistä irtoaa todennäköisesti väriä ensimmäisessä pesussa.

Poista maalitahrat esim. tärpätillä. Odota, että tärpätti on täysin haihtunut ennen pesua.
Pesukoneen valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat haihtuvien, tulenarkojen tai myrkyllisten aineiden käytöstä.

Pesuaineet ja lisäaineet

Pesutulos riippuu mm. käytetystä pesuaineesta ja sen määrästä. Liian suuri annostus ei paranna pesutulosta, lisäksi se rasittaa luontoa. Myös biologisesti hajoavissa pesuaineissa on lisäaineita, jotka suurina määrinä voivat vahingoittaa ekologista tasapainoa.

Käytä vain korkeatasoisia konepesuun tarkoitettuja pesuaineita.

Noudata valmistajan pesuohjeita ja annostele pesuaine pestävien vaatteiden määrän, niiden likaisuuden ja veden kovuusasteen mukaan. Jollet tiedä kotipaikkasi veden kovuutta, tiedustele vesilaitokselta.

Jauhemainen pesuaine

Pesuaine on annosteltava sille varattuun lokeroon ennen ohjelman käynnistämistä.
Eri pesutyypeille on saatavana juuri niihin sopivia pesuaineita.

Tiivistetty pesuaine

Tiivistettyä pesuainetta annostellaan pesupalloon, joka asetetaan pyykin päälle suoraan pesurumpuun.
Tiivistettyjä pesuaineita käytettäessä ei tule valita esipesua.

Nestemäiset pesuaineet

Jauhemaisen pesuaineen sijasta voidaan käyttää sopivaa nestemäistä pesuainetta matalia ja keskikorkeita lämpötiloja käyttävissä ohjelmissa.
Tällöin ei tarvita esipesua. Kaada nestemäistä pesuainetta pesuainekotelon lokeroon II ennen ohjelman käynnistämistä.

Nestemäiset huuhteluaineet

Pyykin pehmentämiseksi voidaan haluttaessa lisätä huuhteluainetta huuhteluainekotelon lokeroon "❀" ennen ohjelman käynnistämistä. Jos vaatteet pesun jälkeen kuivataan kuivausrummussa, poistaa huuhteluaine staattisen sähkön.

Suihkupesu -järjestelmän ansiosta koneen vedenkulutus alenee ja pesuainetta tarvitaan vain 2/3 -osaa pesuainevalmistajan suosittelemasta määrästä.

Pesumerkinnät

Useimmissa vaatteissa on nykyään pesu- ja hoitomerkinnät. Ne auttavat saavuttamaan hyvän pesutuloksen.

Normaali ohjelma VESIPESU Hellävarainen ohjelma	Vesipesu 95°	Vesipesu 60° 60	Vesipesu 40° 40 40	Vesipesu 30° 30	Käsinpesu	Vesipesu kielletty

KLOORI-VALKAISU	Kloorivalkaisu sallittu	Kloorivalkaisu kielletty

SILITYS	Silitys kosteana enintään 200°	Silitys kosteana tai kostean liinan läpi enintään 150°	Silitys kuivana enintään 100°	Silitys kielletty	

KUIVAPESU	Normaali kuivapesu	Erikois-kuivapesu	Erikois-kuivapesu	Kuivapesu kielletty	

KUIVAUS (vapaaehtoinen)	Kuivaus tasaisella alustalla	Kuivaus ripustamalla	Kuivaus vaate-ripustimessa	normaali rumpukuiv. Mieto rumpukuiv. Rumpu-kuivaus sallittu	Rumpu-kuivaus kielletty

Ohjelmataulukko

Pesuohjelmat

Ohjelma/ lämpötila	Ohjelman kuvaus	Ohjelman kulku	Lisä-toiminnot	Pyykki-määrä max	Kulutusarvot (*)		
					Vesi litraa	Sähkö kWh	Aika min.
90°	Valkopesu	Varsinainen pesu 95°C 3 huuhtelua Normaali linkous	BIO	4,5 kg	45	1,90	135
60° **E**	Säästövalko-pesu	Varsinainen pesu 60°C 3 huuhtelua Normaali linkous		4,5 kg	42	1,40	133
60°**	Valkopesu/ Kirjopesu, väriä päästämätön	Varsinainen pesu 60°C 3 huuhtelua Normaali linkous	BIO	4,5 kg	42	0,83	130
40°-30°-✳	Valkopesu/ Kirjopesu, väriä päästävä	Varsinainen pesu 30-40°C tai kylmä ✳ 3 huuhtelua Normaali linkous	BIO	4,5 kg	42	0,54	130
60°-40° **30°-✳**	Siliävät	Varsinainen pesu 60°-40°-30° tai kylmä ✳ 3 huuhtelua Hellävarainen linkous	BIO	2,0 kg	48	0,70	83
40°-30°	Hienopesu	Varsinainen pesu 40°-30° 3 huuhtelua Hellävarainen linkous		2,0 kg	45	0,46	55
40°-30°-✳	Villa	Varsinainen pesu 40°-30° tai kylmä ✳ 3 huuhtelua Hellävarainen linkous		1,0 kg	44	0,30	55

* Nämä kulutusarvot ovat viitteellisiä ja riippuvat pyykin määrästä ja laadusta, veden ja ympäristön lämpötilasta. Ne viittaavat aina kunkin ohjelman kuumimpaan sallittuun lämpötilaan.

** Energiamerkin tiedoissa viitataan 60°C:n kirjopyykkiin direktiivin 92/75/EY mukaisesti.

ENERGIANSÄÄSTÖOHJELMA
Valkopesun 95°, kirjopesun 60° ja helposti siliävien tekstiilien pesun 60° sijaan voit valita vähemmän likaiselle pyykille säästöohjelman. Siten säästät energiaa.
Toimintoa "" **ei** voida käyttää samanaikaisesti energiansäästöohjelman **E.**

Ohjelmataulukko

Erikoisohjelmat

Ohjelman kuvaus	Ohjelman kulku	Lisä-toiminnot	Pyykki-määrä max	Kulutusarvot (*)		
				Vesi litraa	Sähkö kWh	Aika min.
Liotus	Liotus 30°C Vesi jää koneeseen. Paina KÄYNNISTYS/TAUKO-painiketta koneen tyhjentämiseksi. 18 tunnin liotuksen jälkeen kone tyhjentää veden automaattisesti		4,5 kg	15	0,50	16
Huuhtelut	3 huuhtelua huuhteluaineella Linkous		4,5 kg	26	0,12	61
Huuhtelu	1 huuhtelu huuhteluaineella Linkous		4,5 kg	14	0,04	28
Tyhjennys			4,5 kg	-	0,01	3
Linkous			4,5 kg	-	0,03	15
Lyhyt ohjelma 30°	Varsinainen pesu 30°C 2 huuhtelua Linkous 700 kierr/min		2,0 kg	38	0,12	30
Virta/Seis	Ohjelman nollaus			-	-	-

* Nämä kulutusarvot ovat viitteellisiä ja riippuvat pyykin määrästä ja laadusta, veden ja ympäristön lämpötilasta.

Hoito

Koneen ulkovaipan puhdistaminen

Pyyhi koneen ulkovaippa käsitiskiaineella ja pehmeällä liinalla. Älä koskaan käytä naarmuttavia puhdistusvälineitä ja -aineita tai liuottimia.

Pesukoneen puhdistaminen

Mikäli usein peset alhaisessa lämpötilassa ja/tai annostelet vähän pesuainetta, suosittelemme koneen puhdistamista muutaman kerran kuukaudessa. Tällöin homeen, joka aiheuttaa pahaa hajua, muodostuminen estetään. Annostele normaali määrä pesuainetta, valitse valkopesuohjelma ja lämpötilaksi 90 °C ja käynnistä kone ilman pyykkiä.

Kalkkisaostumien poistaminen

Mikäli veden kovuusaste on enemmän kuin 7 dH, kone on puhdistettava vähintään neljä kertaa vuodessa. (Paikkakuntasi veden kovuusaste selviää vesilaitokselta.)

Kalkkisaostumat saattavat alentaa koneen lämpöelementin elinikää. Annostele koneeseen sitruunahappoa 1-2 rkl (saa apteekista). Valitse valkopesuohjelma, lämpötilaksi 90°C ja käynnistä kone ilman pyykkiä.

Nukkasuodattimen puhdistaminen

Puhdista säännöllisesti koneen etuosassa alhaalla pienen luukun takana sijaitseva suodatin. Jos peset pyykkiä, josta lähtee paljon nukkaa, puhdista suodatin joka pesun yhteydessä.

1. Avaa nukkasuodattimen luukku painamalla alareunasta.

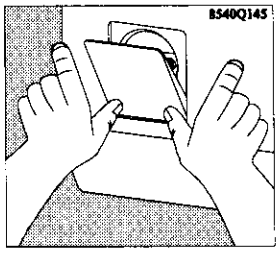

2. Veden tyhjentäminen nukkasuodattimesta: aseta nukkasuodattimen alle astia. Käännä nukkasuodattimen väännintä pystysuoraan niin, että mahdollinen vesi voi valua alla olevaan astiaan.

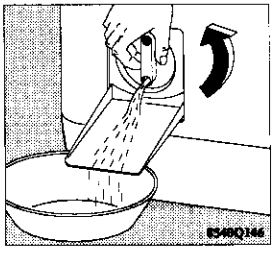

3. Nukkasuodattimen puhdistaminen: Kierrä nukkasuodatinta vastapäivään kunnes se irtoaa paikaltaan.

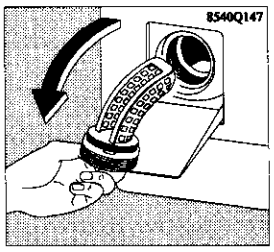

Puhdista suodatin huolellisesti juoksevan veden alla.
Aseta nukkasuodatin takaisin paikalleen kiertämällä myötäpäivään.
Sulje nukkasuodattimen luukku.

Pesu- ja huuhteluainekotelon puhdistaminen

Jonkin ajan kuluttua saattavat pesu- ja huuhteluaineet aiheuttaa saostumia koteloon. Kotelon lokerot puhdistetaan säännöllisesti.

Paina pesuainekotelon lukitussalpoja kotelon molemmilta sivuilta ja nosta samalla ylöspäin.

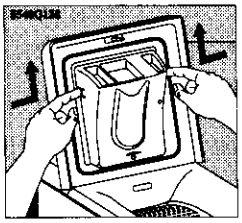

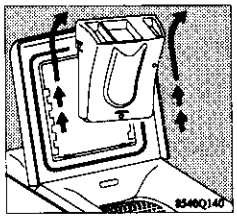

Pese pesuainekotelo juoksevan veden alla harjan tai kierretyn rievun avulla. Tarkista, että putket pesuainekotelon takaosassa eivät ole tukkeutuneet.

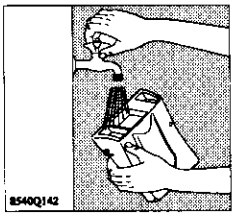

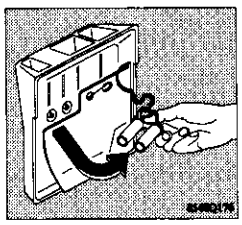

Aseta pesuainekotelo takaisin paikalleen kannen pidikkeisiin.

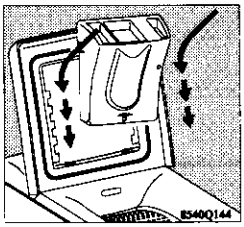

Suojeltava jäätymiseltä

Jos pesukone on sijoitettu tilaan, jossa lämpötila voi laskea alle 0°C, pitää tehdä seuraavat toimenpiteet. Muuten koneessa oleva vesi voi jäätyessään vahingoittaa koneen osia.

- Sulje vesihana ja irrota vedenottoletku.
- Valitse pesuohjelma, käynnistä kone ja anna ohjelman olla käynnissä hetken.
- Laske poistoletku lattialle, aseta letkun alle kulho, johon letkusta valuva vesi voi kertyä.
- Käännä ohjelmanvalitsinta kohtaan. "Tyhjennys", ja anna ohjelman olla käynnissä hetkisen.
- Avaa koneen nukkasihti ja jätä avoimeksi

Kun pesukone otetaan uudelleen käyttöön, pitää vesi- ja viemäriliitännät suorittaa uudelleen.

Ennen ensimmäistä käyttöä on koneen ja huonetilan lämmettävä ja kuivuttava vastaamaan normaaleja käyttöolosuhteita.
Tarkista ensimmäisten käyttökertojen aikana, ettei koneeseen ole varotoimista huolimatta syntynyt vesivuotoja aiheuttavia jäätymisvaurioita.
Huom! Kone on tarkoitettu käytettäväksi ja säilytettäväksi normaalissa huonelämpötilassa. Valmistaja ei vastaa jäätymisvaurioista.

Veden tyhjennys käsin

Jos kone on jostain syystä tyhjennettävä käsin, toimi seuraavalla tavalla:

1. Katkaise virta.
2. Sulje vesihana.
3. Odota, että kuuma pesuvesi viilenee.
4. Aseta poistoletkun pää ämpäriin tai suoraan lattiakaivoon.

Jos tämä ei ole mahdollista koneen sijainnin vuoksi, irrota nukkasuodatin ja anna veden valua ulos sitä kautta.

Jos pesukone ei toimi

Tästä löydät tietoa siitä, kuinka voit itse yrittää korjata pieniä vikoja tai poistaa lieviä toimintahäiriöitä, ennen kuin otat yhteyttä huoltoon.
Käytön aikana VALMIS-valo ja samanaikaisesti yksi seuraavista valoista ja virhekoodi voivat vilkkua:

- **E10+huuhtelut** = esim. vesihana on kiinni. (Ks. alla kohta "Ongelma")
- **E20+pesu** = esim. poistoletku on mutkalla tai suodatin pois paikoiltaan. (Ks. alla kohta "Ongelma")
- **E40+esipesu** = täyttöluukku ei ole kunnolla kiinni.

Kun olet korjannut vian, paina KÄYNNISTYS/TAUKO-painiketta jatkaaksesi keskeytynyttä ohjelmaa. Jos vika ei korjaannu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

ONGELMA	MAHDOLLINEN SYY
• **Kone ei käynnisty:**	• Ovatko sulakkeet kunnossa? • Onko kone liitetty sähköverkkoon? • Onko kansi kiinni? **(E40)** • Onko ohjelma valittu? • Onko vesihana auki? **(E10)** • Onko KÄYNNISTYS/TAUKO - painiketta painettu? • Oletko valinnut ajastustoiminnon?
• **Kone ei ota vettä:**	• Onko vesihana auki? Tuleeko hanasta vettä? Onko vedenpaine riittävä? **(E10)** • Onko vedentuloletku taipunut tai mutkalla? **(E10)** • Onko vedentuloletkun suodatin paikoillaan? **(E10)** • Onko kansi kiinni? **(E40)**
• **Kone täyttyy vedellä, mutta tyhjenee välittömästi:**	• Onko vedenpoistoletku sijoitettu oikein? Sen on oltava vähintään 70 cm:n korkeudella, ennen kuin se johdetaan viemäriin.
• **Kone ei linkoa/vesi jää rumpuun:**	• Onko poistoletku mutkalla? **(E20)** • Onko nukkasuodatin tukkeutunut? Suodatin on puhdistettava säännöllisin väliajoin. **(E20)** • Onko ohjelmalle valittu huuhtelunpysäytys tai linkouksen pysäytystoiminto? • Pyykki on jakautunut rummussa epätasaisesti.
• **Kone tärisee ja meluaa:**	• Onko kuljetustuet poistettu? • Seisooko kone tasaisesti? • Onko koneen ja esim. seinän välillä tarpeeksi tilaa? • Onko koneessa liikaa pyykkiä? • Pyykki on jakautunut rummussa epätasaisesti.
• **Lattialle valuu vettä:**	• Onko pesuaineen annostus väärä? (Liian paljon pesuainetta vaahtoaa liikaa.) • Oletko käyttänyt väärää pesuainetta? • Oliko pesuainelokero puhdas vai oliko se päässyt tukkeutumaan? • Onko vedenpoistoletku kiinnitetty kunnolla? • Onko nukkasuodatin paikoillaan puhdistuksen jälkeen? • Onko poistoletku tiivis? Onko liitännöissä tai hanassa vaurioita?

ONGELMA	MAHDOLLINEN SYY
• **Kansi ei avaudu:**	• Onko pesuohjelma käynnissä? • Onko kansi lukittuna? • Kone lämmittää vettä ?
• **Pesukone haisee pahalta:**	• Liian alhainen pesuaineen annostus. • Jos käytetään lähes aina 40 asteen ohjelmaa ja 60/95° asteen ohjelmaa tuskin koskaan. • Pesukonetta ei ole käytetty pitkään aikaan. Menettelytapa: Pese tyhjällä koneella 95 asteessa normaalilla pesuainemäärällä.
• **Linkous käynnistyy viiveellä tai kone ei ole lingonnut pyykkiä kunnolla ohjelman päättyessä:**	• Koneessa oleva elektroninen valvontamekanismi reagoi pyykin jakaantumisen epätasaisesti pesurummussa. Rumpu muuttaa pyörimissuuntaansa ja linkous käynnistyy toisesta suunnasta uudelleen pyykin jakamiseksi rummussa tasaisemmin. Tätä voidaan toistaa, kunnes pyykki jakaantuu tasaisesti * ja normaali linkous voidaan aloittaa. Pyykin tasaamisvaihe kestää noin 15 minuuttia. Jos pyykki ei ole rummussa tasaisesti tämänkään jälkeen, loppulinkousnopeus alenee.
• **Epätavalliset äänet:**	• Koneessa on nykyaikainen käyttöjärjestelmä, josta voi vanhaan käyttöjärjestelmään verrattuna kuulua poikkeavia ääniä. Uusi käyttöjärjestelmä mahdollistaa pehmeän käynnistyksen ja pyykin jakautumisen tasaisemmin koneessa linkouksen aikana. Tämä parantaa tasapainoa.
• **Rummussa ei näy vettä**	• Nykyaikaiset pesukoneet käyttävät vettä hyvin säästeliäästi. Silti päästään riittävän hyvään pesu-ja huuhtelutulokseen.
• **Huonot pesutulokset:**	• On käytetty liian vähän tai väärää pesuainetta. • Pinttyneitä tahroja ei ole esikäsitelty ennen pesua. • Oikeaa lämpötilaa tai ohjelmaa ei valittu • Pyykkiä oli liikaa.
• **Pesuainejäämiä pesun jälkeen:**	• Tämä johtuu mitä luultavimmin siitä, että nykyiset pesuaineet sisältävät liukenemattomia aineosia. Se ei ole merkki riittämättömästä huuhtelusta. Harjaa tai pudistele vaatteet ja, mikäli tarpeen, pese ne uudestaan.
• **Vaahtojäämiä viimeisen huuhtelun jälkeen:**	• Nykyiset pesuaineet voivat tuottaa vaahtoa jopa huuhtelun jälkeen, mutta tämä ei vaikuta pesutuloksen laatuun.

Takuu

Pesukoneella on kahden (2) vuoden takuu. Takuuehdot noudattavat alan yleisiä takuuehtoja.
Näitä on saatavissa myyjäliikkeistä ja maahantuojilta.

Korvaus huollosta voidaan periä myös takuuaikana:
* aiheettomasta valituksesta
* ellei käyttöohjetta ole noudatettu.

HUOM ! Säilytä ostokuitti todisteena ostopäivästä, josta takuu määritetään alkavaksi.

Huolto ja varaosat

Sinua palvelevat valtuutetut huoltoliikkeet kautta maan.

Lähimmän valtuutetun huoltoliikkeen numeron löydät puhelinluettelon keltaisilta sivuilta tai soittamalla numeroon 0200-2662 (0,95 mk/min + pvm).
*Mainitse soittaessasi tuotteen merkki.

Huollosta ja varaosien myynnistä vastaa HUOLTOLUX Porissa, puh. (02) 6223 300.

Arvokilpi sijaitsee nukkasihdin peiteluukun sisäpuolella. Kopioi arvokilvestä tuotteen tiedot, niin ne löytyvät helposti, jos sinun pitää ottaa yhteys huoltoliikkeeseen.

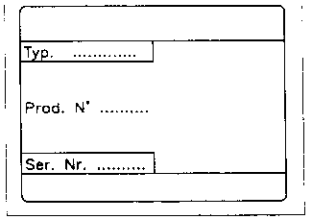

Malli: _____

Tuotenumero: _____

Ostopäivä: _____

Kuluttajaneuvonta

Tuotettasi tai sen käyttöä koskeviin kysymyksiin saat vastauksen kuluttajaneuvonnastamme soittamalla numeroon 0200-2662 (0,95 mk/min+pvm).

Tekniset tiedot

Mitat	Leveys	850 mm
	Korkeus	400 mm
	Syvyys	600 mm
Sähköliitäntä	Jännite	230 V / 50 Hz
	Liitäntäteho	2300 W / 10 A
Tuloveden paine	Vähintään	0,05 MPa (0,5 bar)
	Enintään	0,8 MPa (8 bar)
Enimmäistäyttömäärä	Valko- kirjopyykki	4,5 kg
	Siliävät - hienopyykki	2,0 kg
	Villa	1,0 kg
Linkous	Valko- kirjopyykki	1200 kierr/min
	Siliävät - Villa	900 kierr/min
	Hienopyykki	700 kierr/min
Liitosjohdon pituus		2.45 m
Vedenottoletkun pituus		1.5 m
Liitin		3/4 " (½")
Poistoletkun pituus		1.35 m

CE Tämä laite täyttää EN:n asettamat määräykset 89/336/EU, 73/23/EU.

Asennus

Pakkauksen purkaminen

Tarkista, ettei kone ole vaurioitunut kuljetuksessa. Kuljetusvaurioista on välittömästi ilmoitettava myyjäliikkeeseen. Vauriot, virheellisyydet ja puuttuvat osat on myös välittömästi ilmoitettava liikkeelle.

⚠ Varmista, etteivät pikkulapset leiki pakkausmateriaalilla.

Koneen mukana olevat tarvikkeet:

1 kpl kannen kuljetustuki
2 kpl peitetulppaa
1 kpl kumitiiviste
1 kpl supistusliitin 3/4" - 1/2"
1 kpl kuljetustukien irrottamisohje

Purkaminen:

Tarkista, että pesukone on vahingoittumaton. Mahdollisista kuljetusvahingoista, vaurioista ja virheistä, esim. puuttuvista osista, on välittömästi ilmoitettava myyjäliikkeelle. Älä jätä pakkausmateriaalia, niin että lapset pääsevät leikkimään sillä.
Kun olet purkanut pesukoneen pakkauksesta, poista kuljetustuet, jotka suojaavat laitetta kuljetuksen aikana.

1. Kallista konetta hieman taaksepäin toiselle kyljelleen.Käännä konetta 1/4 kierrosta takakulmansa varassa, jolloin pohjassa oleva kuljetustuki vapautuu. Poista kuljetustuki. Nosta kone pystyyn.
2. Avaa koneen kansi ja poista rummun päällä oleva muovituki ja kannen kuljetustuki. Sulje tämän jälkeen koneen kansi.

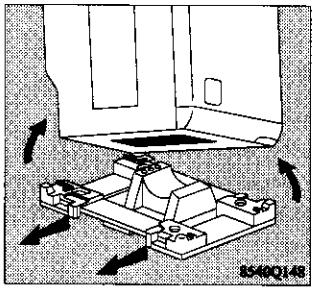

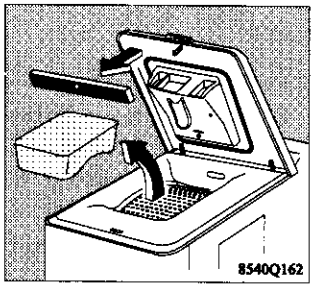

3. Irrota koneen takaosasta kaksi pulttia ja punaiset holkit (A).
4. Aseta suojatulpat (B) tyhjiksi jääneisiin reikiin.

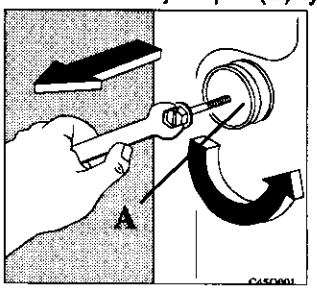

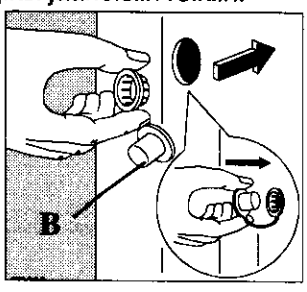

5. Varmista, että koneesta on poistettu kaikki kuvassa näkyvät osat. Poistetut kuljetustuet on syytä säilyttää mahdollista myöhempää kuljetusta varten.

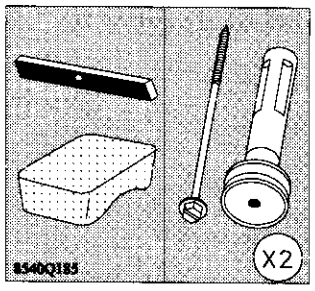

HUOM ! Mikäli kone asetetaan matolle, varmista, ettei matto tuki koneen pohjassa olevia reikiä, joiden kautta ilma pääsee kiertämään.

Mikäli haluat, että kone on syvyyssuunnassa samassa tasossa viereisen kalustekaapin kanssa, sinulla on mahdollisuus leikata koneen takana oleva letkutuki.

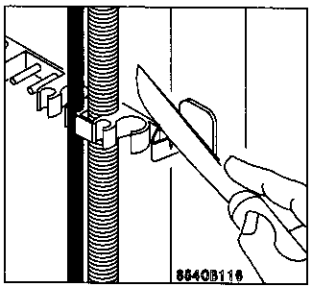

Pesukoneen siirtäminen ja vaaittaminen

Pesukoneesi on varustettu kahdella kiinteällä pyörällä, jotka on sijoitettu koneen alle takaosaan ja yhdellä sisäänvedettävällä koneen alla sijaitsevalla pyörällä. Pyörän saat esiin kääntämällä koneen etuosassa olevaa vipua vasemmalle. Nyt voit liikutella konettasi esimerkiksi siivouksen aikana. Pyörä ei saa olla ulkoasennossaan, kun käytät konetta.
Aseta kone vaakatasoon ruuvaamalla koneen etuosassa olevia säätöjalkoja auki tai kiinni. Täsmällinen vaaitus vähentää heilahtelua, ääntä ja koneen siirtymistä paikaltaan käytön aikana.
Vaaituksen jälkeen lukitse säätöjalat kiristämällä lukitusmutterit.

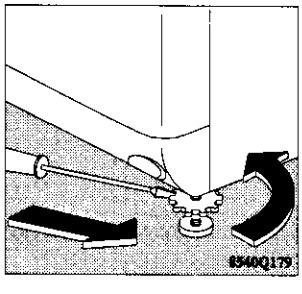

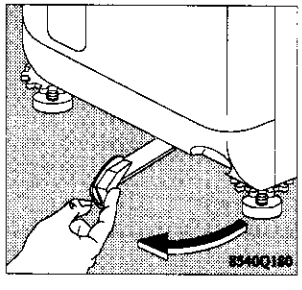

Sähköliitäntä

Ennen kuin kone liitetään sähköverkkoon, tarkistetaan:

- Että sähköverkon jännite on sama kuin koneen arvokilpeen merkitty 230 V.
- Että maadoitettua pistorasiaa suojaa nimellisarvoltaan vähintään 10 A sulake.

Liitäntäjohdon vaihto- ja asennustyöt on annettava ammattitaitoisen sähköasentajan tehtäväksi. Pistorasian on oltava helposti saatavilla.

Vesiliitäntä

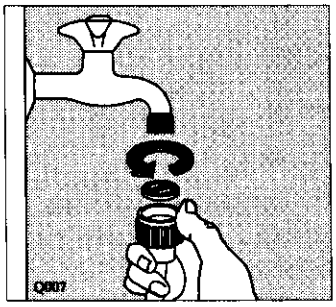

Tiiviste, joka on koneen mukana muovipussissa, laitetaan vedenottoletkun vesihanan puoleiseen liittimeen tiiviin liitännän saavuttamiseksi. Kytke sen jälkeen vedenottoletku hanaan 3/4" kierteellä. Tarvittava vedenpaine on 0,05 - 0,8 MPa (0,5 - 8 bar).

Vedenottoletkua ei saa venyttää. Jos se on liian lyhyt ja haluat muuttaa pesukoneen paikkaa, vaihda ottoletku uuteen erikoisvalmisteiseen letkuun.

Vedenottoletkun koneeseen liitettävää päätä voi kääntää. Löysäät vain liitososan, kierrät letkun haluttuun asentoon ja kiristät uudelleen.

Tarkista, että letkun liitokset ovat tiiviit.

Viemäriliitäntä

Koneesta tyhjentyvän veden pitää voida valua esteittä. Mikäli koneen tyhjennysletkua joudutaan pidentämään, on muistettava, että jo yhden metrin jatkeesta ja varsinkin mikäli jatke on halkaisijaltaan pienempi kuin koneen letku, koneen tyhjennyspumppu ei ehkä enää toimi moitteettomasti.

Koneen tyhjennysletku voidaan sijoittaa kolmella tavalla:

A. Altaan yli

Tällöin tyhjennysletku kiinnitetään koukulla seinään tai kiinnitetään vesihanaan niin, ettei tyhjennysletku pääse liikkumaan koneen tyhjentyessä.

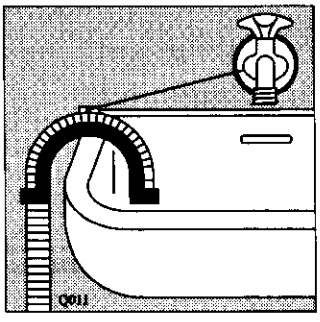

B. Lattiakaivoon

Kiinnitä putki seinään, vähintään 70 cm ja enintään 100 cm korkeudelle lattiasta. Tyhjennysletkun ja putken väliin on jätettävä ilmarako. Putken halkaisija on oltava vähintään 40 mm. Tarkista, että tyhjennysletku on kunnolla kiinnitetty.

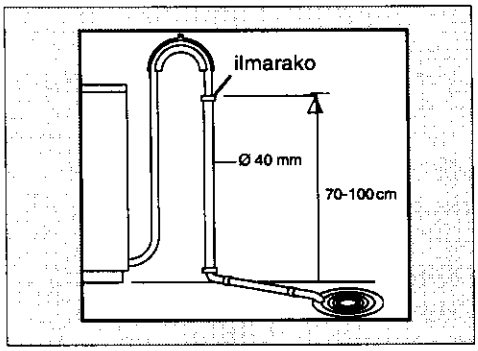

C. Vesilukkoon

Kun tyhjennysletku liitetään pesu- tai tiskialtaan alle vesilukkoon, on viemäröintihaara avattava niin, että kone pääsee tyhjentymään kunnolla. Tyhjennysletku on 135 cm pitkä, letku voidaan pidentää enint. 200 cm saakka. Käytä silloin pidennysletkuna läpimitaltaan vastaavan kokoista letkua.

Sijoita tyhjennysletku aina lattiaa pitkin ja nosta sitä vähintään 70 cm ja enintään 100 cm korkeudelle. Tarkista, ettei tyhjennysletku ole mutkalla.

Tarkista, että letkun liitokset ovat tiiviit.

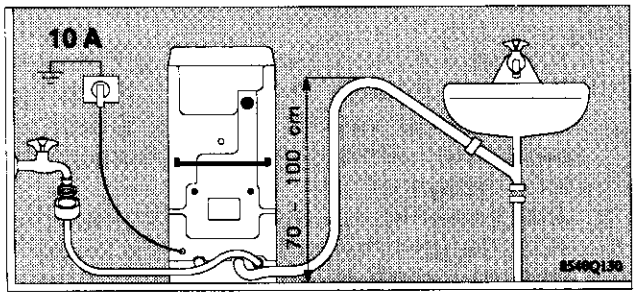

Sijoittaminen

Sijoita kone tukevasti tasaiselle alustalle.

Kone ei saa koskettaa seinää eikä muita kalusteita.

Vesihanan, viemärin ja pistorasian tulee olla helposti ulottuvilla koneen letkuihin ja liitäntäjohtoon nähden.

Kutsu tarvittaessa asentaja.

Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat tämän käyttö- ja asennusohjeen noudattamatta jättämisestä.